

sinbo

SVC 3460 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SINBO SVC 3460 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании автомобильного пылесоса обязательно соблюдайте нижеперечисленные основные меры безопасности

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПЫЛЕСОСА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВНИМАНИЕ: Для сведения к минимуму рисков поражения электрическим током, пожара или получения травм

1. Перед первым применением убедитесь в том, что в пылесосе нет неисправностей или повреждений. Проверьте нет ли поломок деталей, целостность кнопок и другие моменты, которые могут повлиять на работу пылесоса
2. Не позволяйте детям играть с устройством. Будьте очень осторожный при использовании около детей. Храните устройство в недоступных для детей местах.
3. Используйте устройство указанным в данной инструкции образом. Используйте только те аксессуары и насадки, рекомендованные производителем.
4. Очистка должна выполняться только в хорошо освещенных и хорошо проветриваемых помещениях. Не включайте устройство, не установив емкость для пыли и фильтр.
5. Если пылесос упал на пол, повредился, остался на улице или упал в воду, ни в коем случае не используйте его. Свяжитесь в авторизованным сервисным центром для техобслуживания и ремонта.
6. Не используйте прибор при полном или частичном покрытии отверстий на поверхности пылесоса, очистите от волос, ворса и других веществ, препятствующих потоку воздуха.
7. Держите подальше от отверстий и движущихся деталей пылесоса, ваши волосы, свободную одежду, пальцы и все любые другие детали.
8. Не пытайтесь заменить аксессуар при работе устройства.
9. При использовании пылесоса следите за каждым вашим шагом.
10. Не затягивайте в пылесос такие горящие и дымящие предметы, как сигареты или горячий пепел. Не затягивайте в пылесос такие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, как разбавитель и дизельное топливо или не используйте устройство вблизи этих жидкостей.
11. Не используйте пылесос в других целях, помимо целей, указанных в данной инструкции по эксплуатации. Этот пылесос не был разработан для промышленного и коммерческого использования.
12. Не пытайтесь использовать устройство при повреждении или неисправности какой-либо детали.
13. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Для ремонта и техобслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром или квалифицированной сервисной службой.
14. Не пытайтесь разобрать устройство. Внутри устройства нет ни одной детали, которая может быть отремонтирована пользователем.
15. Ни в коем случае не используйте поврежденный или неисправный пылесос.
16. Если пылесос не используется он должен храниться в сухом и недоступном для детей месте.
17. Не используйте устройство, не установив емкость для пыли и фильтр.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

18. Пожалуйста, не превышайте максимальный объем воды.
19. Начните использовать устройство после запуска двигателя.
20. Очистите емкость для пыли и фильтр, не теряя времени.
21. Будьте очень аккуратны с электрическим шнуром.
22. Поврежденные, изношенные кабели, а также кабели с торчащими проводами могут привести к неисправности устройства и пожару.

Название Деталей

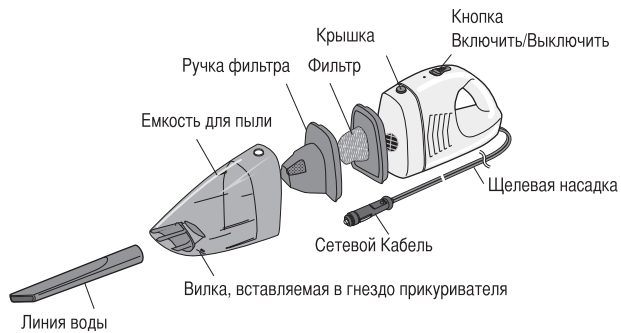

Технические характеристики устройства

Напряжение: 12V

Потребляемая Мощность: Приблизительно 60W

Уровень шума: <85db

Всасывание: 2.5kPa

Длина шнура: 2 м


Чистый вес корпуса устройства: Приблизительно 750 г

Диапазон температур: 0-40C



- Влажное и сухое использование
- Идеален для очистки вашего автомобиля
- Щетка для очистки салона автомобиля и кресел
- Щелевая насадка для очистки труднодоступных мест
- Высокоэффективный сухой воздушный фильтр
- Мощный фильтр - Без мешка, не требует замены мешка.
- Легкий и очень мощный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Вставьте вилку устройства в гнездо прикуривателя.
2. Нажмите на кнопку Включить/Выключить

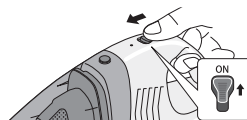

Начните процедуру очистки

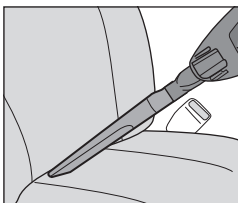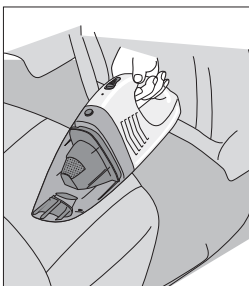

Щели, дверные проемы вновь очистите, установив насадку.


Коврики, кресла и подобные предметы должны очищаться при установленной насадке.

Установка и извлечение фильтра:

1. Приведите кнопку Включить/Выключить в выключенное положение.



2. Нажав на кнопку, извлеките емкость для пыли.

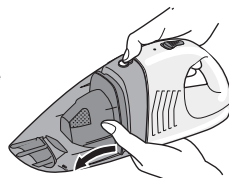

3. Извлеките фильтр из емкости для пыли и опустошите затянутую пыль и грязь.




4. Отсоедините решетку от фильтра. Аккуратно очистите от загрязнений, скапившихся на поверхности фильтра.




5. Вставьте решетку и фильтр в емкость для пыли.

Установка и извлечение фильтра

6. Установите на место емкость для пыли, таким же образом, как и извлекли ее.

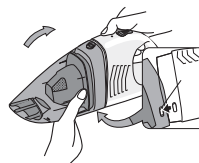

Замечание относительно очистки с чистой водой и жидкостью, которые необходимо соблюдать
Данное острйство обладает свойством очистки с водой или жидкостью. Однако при превышении пределов или при просачивании воды из резервуара в секцию двигателя, приведет к неисправности устройства. Около емкости для пыли находятся указатели максимального уровня воды(линия уровня воды).



Чистка и Уход:

1. Рекомендуется очищать и полностью высушивать емкость для пыли и фильтр после каждого применения.
2. Не пытайтесь очистить ни одну из деталей пылесоса абразивными, химическими или чистящими средствами на основе растворителя.
3. Очистите пластмассовую поверхность мягкой влажной тканью и при необходимости используйте для очистки мыло для рук.
4. Фильтр очистите теплой водой и дождитесь полного высыхания перед установкой в емкость для пыли.
5. Не пытайтесь разобрать пылесос.

Внутри устройства нет ни одной детали, которая может быть отремонтирована пользователем.

Для ремонта и техобслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром или квалифицированной сервисной службой.

Устранение неисправности

Устройство не работает

Убедитесь в том, что электрический шнур и прикуриватель не повреждены.

Убедитесь в том, что в прикуриватель не вставлено другое устройство.

Мощность всасывания недостаточная

Засорен мешочный фильтр

Очистите мешочный фильтр

Заполнена емкость для пыли

Мощность всасывания недостаточная

Опустошите и очистите емкость для пыли
Полностью или частично засорен носик
Извлеките загрязнения в носике пылесоса

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No:2-3460-04102011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюклер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Турецкая Республика, Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах, Гюверджин Джад, № 4, Авджылар, Стамбул.
Гарантийный срок: 12 месяцев

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус", РФ 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17, помещениИ I, комнаты № 106-114, Офис 513
Страна Производитель: Турция