RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

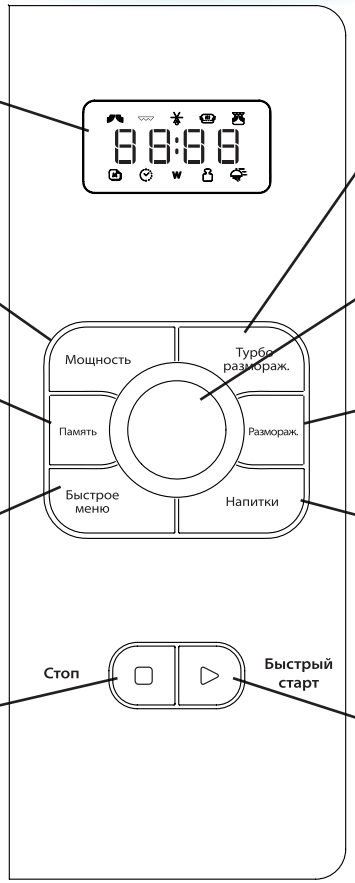

Цифровой дисплей
На дисплее отображается время в 24-часовом формате и символы индикаторов.

Кнопка Мощность
Используйте, чтобы задать нужный уровень мощности микроволн.

Кнопка Память
Используйте, чтобы загрузить из памяти любимую настройку.

Кнопка Быстрое меню
Используйте для выбора меню быстрой обработки и типа продукта.

Кнопка Стоп
Нажмите, чтобы остановить или сбросить любую функцию печи.

Кнопка Турбо размораж.
Используйте для выбора функции Быстрое размораживание и выбора категории продукта, который необходимо разморозить.

Регулировочная ручка
Используйте для установки времени приготовления или веса.

Кнопка Размораж.
Используйте для выбора функции "Размораживание вручную".

Кнопка Напитки
Используйте для выбора функции быстрого разогревания напитков, а также установки количества чашек разогреваемого напитка.

Кнопка Быстрый старт
Используйте, чтобы начать процесс приготовления или включить функцию пуска быстрой обработки.

ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Приостановка приготовления пищи:
Открыв дверцу, можно приостановить процесс приготовления пищи, чтобы проверить, перевернуть или помешать пищу. Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут.

Продолжение приготовления пищи:
Закройте дверцу и нажмите кнопку Быстрый старт ОДИН РАЗ. Процесс приготовления пищи возобновится с момента его приостановки.
При нажатии кнопки Быстрый старт ДВА РАЗА время обработки пищи увеличится на 30 секунд.

Если Вы не хотите продолжать кулинарный процесс:
Выньте продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку Стоп.
Примечание: После завершения готовки вентилятор, вращающийся поддон, лампа подсветки остаются включенными до тех пор, пока не будет нажата кнопка **Стоп** (это нормально).
Звуковой сигнал, подаваемый раз в минуту в течение 10 минут, указывает на завершение приготовления пищи. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку Стоп или откройте дверцу.
Примечание: Если по окончании приготовления пищи открыть, а потом закрыть дверцу, печь сохранит заданные настройки всего на 60 секунд.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Эта функция автоматической защиты включается через 1 минуту после того, как печь возвращается в режим ожидания. В данном режиме дверца запирается.
Для снятия блокировки дверцу нужно открыть и закрыть, например, чтобы поместить продукты в печь. На дисплее появится надпись "door".

ПУСК БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ

Эта функция используется для быстрого разогрева готовых продуктов с высоким содержанием воды, например бульонов, кофе или чая.

1. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

При включении этой функции печь автоматически начнет работать на максимальной мощности микроволн, а время приготовления составит 30 секунд. *При каждом нажатии* этой кнопки значение времени увеличивается на 30 секунд. После запуска функции можно увеличить или уменьшить время с помощью регулировочной ручки.

ЧАСЫ

При первом включении устройства в сеть или при повторном включении после сбоя подачи питания автоматически запустится режим установки часов.

1. **Поверните регулировочную ручку,** чтобы установить значение часа, когда мигает цифра слева (час).
2. **Нажмите кнопку Быстрый старт** для установки значения часа.
3. **Поверните регулировочную ручку,** чтобы установить значение минут, когда мигают две цифры справа (минуты).
4. **Нажмите кнопку Быстрый старт** для установки минут.

Теперь часы настроены и работают.
Если во время выполнения настройки нажать кнопку Stop, печь выйдет из режима настройки и перейдет в режим ожидания, при этом будет отображаться только двоеточие.
Примечание: Если настройка текущего времени не завершена до наступления перерыва в режиме настройки часов (1 минута), печь перейдет в режим ожидания, при этом будет отображаться только двоеточие.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПИЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛН

Используйте эту функцию для обычного приготовления и разогрева приготовленных овощей, рыбы, картофеля и мяса.

1. **Нажимая кнопку Мощность,** установите нужный уровень мощности микроволновой печи.
2. **Поверните регулировочную ручку** для установки времени приготовления.
3. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

После начала процесса приготовления:
Время обработки можно легко увеличить нажатием кнопки Start, при этом изменение происходит с шагом в 30 секунд. *При каждом нажатии* значение времени увеличивается на 30 секунд. Время также можно увеличить или уменьшить, вращая регулировочную ручку.

ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОВОЛН	
Мощность	Предполагаемое назначение:
Функция JET (700 Вт)	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продукте содержатся яйца или сливки, выберите меньший уровень мощности
500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенного внимания, например соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд "в горшочке".
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла.
160 Вт	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров.
90 ВТ	Размягчение мороженого.

НАПИТКИ

С помощью функции разогревания напитков можно легко и быстро разогреть 1-4 чашки напитка.

1. **Нажмите кнопку Напитки** несколько раз, чтобы выбрать нужное количество чашек.
2. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

GT 281

ТУРБО РАЗМОРАЖ.

Используйте эту функцию для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. Режим быстрого размораживания следует применять только для продуктов, чистый вес которых находится в пределах 100 г – 2,5 кг.

Всегда ставьте продукт на стеклянный вращающийся поддон.

1. **Нажимая кнопку Турбо размораж.,** выберите тип продукта.
2. **Поверните регулировочную ручку** и выберите вес продукта.
3. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

В середине процесса размораживания печь прервет работу и предложит перевернуть продукты (*TURN FOOD*).

- Откройте дверцу.
- Переверните продукты.
- Закройте дверцу и вновь запустите печь, нажав кнопку Быстрый старт.

ТИП ПРОДУКТА		КОЛИЧЕСТВО	РЕКОМЕНДАЦИИ
1	**Мясо**	**100 г - 2 кг**	Рубленое мясо, котлеты, стейки или жаркое.
2	**Птица**	**100 г - 2,5 кг**	Курица целая, кусочки или филе.
3	**Рыба**	**100 г - 1,5 кг**	Целая, стейки или филе.
4	**Овощи**	**100 г - 1,5 кг**	Овощные смеси, горох, брокколи и т.д.
5	**Хлеб**	**100 г - 1 кг**	Буханки, булочки.

Для обработки продуктов, не указанных в данной таблице или вес которых меньше или больше рекомендуемого веса, необходимо следовать рекомендациям, приведенным в разделе "Приготовление и разогревание с использованием микроволн", и при размораживании продуктов установить мощность 160 Вт.

Примечание: Печь автоматически продолжит свою работу через 2 минуты. если продукт не был перевернут. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:

Если вес меньше или больше рекомендуемого: Выполните рекомендации, приведенные в разделе "Приготовление и разогревание с использованием микроволн" и установите мощность 160 Вт для размораживания продуктов.

Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта.

Если температура продукта меньше температуры глубокого замораживания (-18°C), выберите больший вес продукта.

РАЗМОРАЖ.

1. **Нажмите кнопку Размораж..**
2. **Поверните регулировочную ручку** для установки времени приготовления.
3. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

В этом режиме уровень мощности микроволновой печи можно не регулировать, она останется зафиксированной на уровне 160 Вт.

Регулярно проверяйте и осматривайте продукты. Опыт пользования печью подскажет, какое время требуется для приготовления нужного количества продукта.

Замороженные продукты в пластиковых пакетах, пластиковой пленке или картонных коробках можно закладывать непосредственно в печь, если в упаковке нет никаких металлических компонентов (например, проволочных завязок).

Форма упаковки влияет на время размораживания. Мелкие пакеты размораживаются быстрее, чем длинные упаковки.

Когда продукты начнут размораживаться, разделите их друг от друга. Отдельные куски размораживаются быстрее.

Прикройте отдельные участки приготавливаемого продукта (куриные ножки, крылышки и т.п.) небольшими кусками алюминиевой фольги, если эти участки начнут нагреваться.

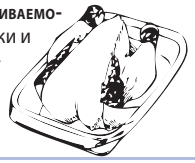

Крупные куски мяса необходимо перевернуть по истечении половины времени размораживания.

Вареные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если в процессе размораживания их помешивать.

При размораживании рекомендуем оставить продукт слегка недооттаявшим и для завершения процесса дать ему постоять при комнатной температуре.

Такое выдерживание продуктов после размораживания всегда улучшает результат их приготовления, поскольку в это время происходит равномерное распределение температуры по всему объему продукта.

БЫСТРОЕ МЕНЮ

Используйте эту функцию для приготовления различных типов замороженных продуктов.

Печь автоматически выберет способ приготовления, время обработки и необходимую мощность.

1. **Несколько раз нажмите кнопку Быстрое меню,** чтобы выбрать тип продукта. (см. таблицу)
2. **Поверните регулировочную ручку** и установите вес продукта.
3. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

При приготовлении некоторых типов продуктов необходимо добавить продукт или помешать пищу во время приготовления (зависит от модели). В этом случае печь остановится и напомнит о необходимости выполнить соответствующее действие.

- Откройте дверцу.
- Добавьте продукт или помешайте пищу.
- Закройте дверцу и вновь запустите печь, нажав кнопку Start.

Примечание: Если в режиме добавления продукта ("add food") дверца не будет открыта в течение этого времени (2 минуты), печь остановится и перейдет в режим ожидания ("stand by mode"). В режиме переворачивания/помешивания ("turn food"/"stir food") печь продолжит свою работу, даже если дверца не будет открыта в течение 2 минут.

ТИП ПРОДУКТА		РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ
1	**Рисовая смесь**	**300 - 650 г**	**Посуда для СВЧ-печей**	**Помешивайте пищу**
2	**Смеси из пасты**	**250 - 550 г**	**Посуда для СВЧ-печей**	**Помешивайте пищу**
3	**Суп**	**250 - 1000 г**	**Посуда для СВЧ-печей**	**Помешивайте пищу**
4	**Тарелка с готовым блюдом/ готовые замороженные блюда**	**200 - 500 г**	**Тарелка для СВЧ-печей**	
5	**Овощные смеси**	**150 - 600 г**	**Посуда для СВЧ-печей**	**Помешивайте пищу**

Для обработки продуктов, не указанных в данной таблице или вес которых меньше или больше рекомендуемого веса, необходимо следовать рекомендациям, приведенным в разделе "Приготовление и разогревание с использованием микроволн".

ПАМЯТЬ

Использование памяти позволяет быстро выбрать любимую настройку.

Принцип действия функции "Память" основан на сохранении любой настройки, которая отображается в настоящий момент.

Порядок использования сохраненной настройки:

1. **Нажмите кнопку Память.**
2. **Нажмите кнопку Быстрый старт.**

Порядок сохранения настройки:

1. **Выберите** любую функцию.
2. **Выберите** нужные настройки.
3. **Нажмите и удерживайте кнопку Память** в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал. Настройка сохранена. Данные в памяти можно перезаписывать столько раз, сколько нужно.

При включении устройства в сеть или при повторном его включении после сбоя подачи питания в памяти в качестве настройки по умолчанию будет использоваться настройка работы в течение 2 минут на полной мощности микроволн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Предохранитель	10 А (Великобритания 13 А)
Выходная мощность микроволн	700 Вт
Внешние размеры (ВхШхГ)	299 x 521 x 391
Внутренние размеры (ВхШхГ)	200 x 326 x 320

4 6 1 9 6 6 2 0 7 2 5 1